




### Инструкция к электронным часам

1. Работа с сенсорным экраном:  
Нажмите на центр дисплея, чтобы начать работу.
2. При включении/выключении на экране появится анимаци
3. Функции: часы/минуты, секунды, дата.
4. Автоматический календарь: 2010-2059; 12 часовой/24 часовой формат времени: по умолчанию установлен 12 часовой формат
5. Настройка времени: когда экран работает, нажмите на центр экрана и подождите 3 секунды, чтобы начать настройку. Когда

элемент  
настройки мигнет, нажмите,  
чтобы настроить(если число  
увеличится,  
оно не будет мигать); чтобы  
начать следующую настройку  
нажимайте на экран в течение 3  
секунд. Если во время настройки  
с экраном не будут проводиться  
действия в течение 5 секунд,  
отобразится исходное время.

6. Когда экран работает(не в период  
настройки),  
Если в течение 5 секунд не будет  
никаких действий, часы  
будут находиться в режиме  
ожидания.

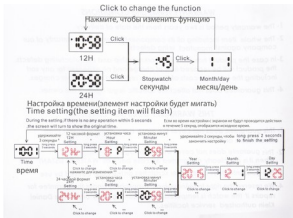

## Гарантийные условия и положения

1-Гарантийный срок составляет два года со дня покупки.

2-Нашей компанией предусмотрена гарантия на все детали включая все свои компоненты против производственных дефектов.

3-В случае, если изделие имеет дефекты материала, продукт будет отремонтирован бесплатно и без каких-либо затрат, включая трудозатраты на замененные детали или любые другие расходы.

4-Данная гарантия не затрагивает конкретных юридических прав владельца.

**ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ**

## НА

1-эта гарантия не распространяется на стекло.

Стекло, браслет, ремешок и батарейку.

2-Эта гарантия не распространяется на повреждение водой, если на обратной стороне корпуса не обозначено "WATER RESISTANT".

3-Данная гарантия не распространяется на царапины на корпусе, вызванные использованием

4-Мы оставляем за собой право отказаться от всех прав на ремонт в соответствии с данной гарантией, если часы были повреждены или отремонтированы не в официальных сервисных центрах Daniel Klein.

