

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ СЕВЕР

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### A. Характеристики

ЖК-дисплей 12 цифр Отображение часов, минут, секунд, месяца, дни и дни недели. 12/24 часовой выбор формата, Автоматический календарь.

Ежедневный сигнал будильника и почасовой сигнал.

Хронограф с точностью подсчета 1/100 сек.

- многофункциональный. Подсветка.

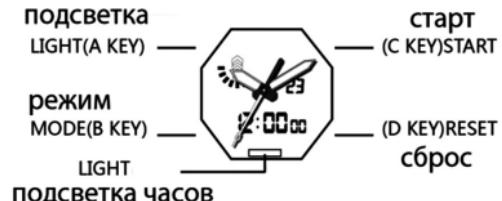

### B. Режимы настройки

- нажать клавишу В для изменения режима



режим текущего времени



хронограф



будильник



установка времени

В любом режиме, нажмите клавишу А и клавишу Е , для подсветки на 3 секунды

### B. Функции хронографа

В обычном режиме нажмите кнопку " В " одинраз чтобы перейти к хронографу, нажмите кнопку С, чтобы начать отсчет, нажмите С еще раз, чтобы остановить хронограф, нажатие кнопки D сбрасывает хронограф, нажмите кнопку В, чтобы перейти в обычный режим.

## Г. Будильник Вкл./Выкл.

В обычном режиме нажмите кнопку "В" дважды, чтобы войти в режим будильника, нажмите клавишу С, чтобы включить/выключить "ALM"/"SIG" функцию. В обычном режиме нажмите С и D включить/выключить "ALM"/"SIG". В обычном режиме, нажмите кнопку "В" дважды, чтобы войти в режим будильника, нажмите клавишу D один раз, "час" начнёт мигать, нажмите клавишу D ещё раз, "минуты" начнут мигать, нажатием клавиши С, можно настроить "часы" и "минуты" соответственно, нажмите кнопку В для перехода в нормальный режим отображения времени.

## Д. Установка времени и даты

В обычном режиме нажмите кнопку В три раза чтобы войти в режим настройки и "секунды" начнут мигать, нажмите клавишу D, "минуты", "часы", "дата", "месяц", "неделя" начнут мигать. Нажмите клавишу С чтобы настроить: часы, минуты, дату, неделю. Нажмите клавишу В чтобы перейти в обычный режим. Нажмите кнопку В для переключения режима.

## Е. Настройка аналоговых часов

1. Выдвинуть заводную головку.
2. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.
3. После настройки времени, перевести заводную головку в нормальное положение, нажатием головки до упора.

