

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях: часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие удары, вибрация, часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения, следы проникновения, (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи, использованием некачественных элементов питания. Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации, разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

Источник питания элемент напряжением 1.5 В.

Средний срок службы элемента питания 18 месяцев.

Средний суточный ход часов при температуре 25±5 °С

Точность хода в пределах +/-1с/сутки.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ


Наименование—Часы наручные электронно-механические, кварцевые Perfect.

Производитель комплектующих:«Top Point Industrial Compani Limited» Адрес—Unit606A, 6/F, Well Fung Industrial Centre, 68 Ta Kwai Chung N.T., Гонконг
Страна сборки изготовитель — Россия 111672 г.Москва

ООО"Мастер-Альянс" ул. Салтыковская 8

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (пп.4.4-4.8, 4.10-4.12, 4.35)

Сертификат соответствия № РОСС НК.АЕ95.С00238

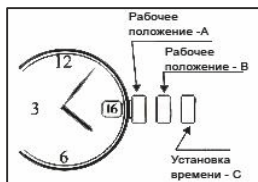

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка времени

Для перевода стрелок необходимо оттянуть заводную головку до фиксированного положения «С» и, вращая головку, перевести стрелки

по ходу движения. Головку возвратить в исходное положение «А». Если Ваши часы с календарем, то его установка осуществляется вращением головки в положение «В» по часовой стрелке до получения нужного числа. Головку возвратить в исходное положение «А».

Водонепроницаемость. Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, если на Ваших часах нет надписи «Water Resist». Не пользуйтесь головкой часов, если часы влажные.

Температура. Ваши часы работают стабильно при температуре в интервале от 8 С до 38 С. Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени. Это может вызвать сбой в работе часов и сократить срок службы батареи. Не оставляйте часы долго на холоде. Это может привести к их отставанию или к спешке.

Удары и вибрации. Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести часы из строя

Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте. Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов. Особенною некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати продавца. Обмен изделия осуществляется в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» после технического освидетельствования изделия. Обмен возможен только в упаковке предприятия-изготовителя, при условии наличия всех необходимых ярлыков, товарного и кассового чека и отсутствии дефектов внешнего вида.

Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в срок не превышающий 21-день

Магнитное поле. Не оставляйте часы на работающих электробытовых приборах или около магнита.

Химические средства. Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.

Уход за корпусом и браслетом (ремешком). Для предотвращения возможной ржавчины на корпусе и браслете, вызываемой влагой, пылью и потом, протирайте их куском влажной, сухой или смоченной в нейтральном моющем средстве ткани.

Периодические проверки. Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

УХОД ЗА ЧАСАМИ. Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку. Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года. Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур. Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения. Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между Вашим запястьем и ремешком должен проходить палец. Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)


PERFECT
WATER RESIST
QUARTZ

ПАСПОРТ

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ

ЯПОНСКИЙ МЕХАНИЗМ

MIYOTA

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____

Подпись покупателя _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Гарантия недействительна без штампа магазина
Фирмы продавец и адрес для принятия претензий по гарантии _____

Штамп торговой организации _____